

# **ГРАВИТАЦИОННЫЙ УТЮГ**

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Модель: JK-94B**

## ИНСТРУКЦИЯ

Теперь, когда ваш утюг настроен должным образом, ознакомьтесь, пожалуйста, со следующими советами, которые помогут добиться профессиональных результатов.

Сначала, чтобы дать воде попасть в утюг, нажмите кнопку подачи пара. Это может занять несколько секунд, затем вы увидите пар.

Для достижения наилучших результатов необходимо всего лишь нажимать на кнопку подачи пара в течение нескольких секунд. Нет необходимости постоянно нажимать эту кнопку.

На регуляторе температуры есть несколько настроек.

### **Рекомендуемые настройки температуры следующие:**

№1,2 -Предварительный разогрев

№3 -Шелк и деликатная ткань (низкая температура)

№4 -Хлопок и шерсть (средняя температура)

№5 -Лен, пряжа и плотные ткани (высокая температура)

Для предотвращения блеска одежды и образования лас рекомендуется использовать тефлоновую накладку, которую можно приобрести у вашего дистрибьютора.

Во время работы утюг очень горячий, поэтому его необходимо ставить на силиконовую подставку для утюга, когда вы не пользуетесь им. Кроме того, не кладите рядом ничего, что может легко подгореть.

Если утюг оставлен без присмотра или не используется, всегда выключайте его и вынимайте вилку из розетки.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием утюга убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению на утюге, и подключите его к розетке.
2. Наполните резервуар для воды чистой водой.
3. Не нажимайте кнопку включения клапана в течение длительного времени. Это может привести к течи воды из утюга.
4. Если температура утюга продолжает повышаться, прекратите его использование и обратитесь за ремонтом в сервисный центр или магазин, в котором вы приобрели утюг.
5. При обнаружении каких-либо неисправностей в работе прибора прекратите его использование и обратитесь за ремонтом в сервисный центр или магазин, в котором вы приобрели утюг.
6. Во время использования держите утюг подальше от любых частей тела. Прикосновение к горячим металлическим частям может привести к ожогам.
7. Во время использования не направляйте струю пара на какие-либо части тела. Прикосновение к горячей воде или пару может привести к ожогам.
8. Ознакомительную информацию можно получить только в авторизованном сервисном центре.
9. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием, злоупотреблениями или небрежностью. Кроме того, гарантия утрачивает силу, если ремонт выполняется неуполномоченными лицами.
10. Для получения информации о продукте обращайтесь в магазин, в котором вы приобрели утюг, или в отдел продаж.
11. Пользователь не должен оставлять без внимания утюг, когда он подключен к электросети.
12. Перед заполнением резервуара для воды необходимо вынуть вилку из розетки (для паровых утюгов и утюжков, оснащенных средствами для разбрызгивания воды).
13. Утюг должен быть установлен на устойчивой поверхности.
14. Устанавливая утюг на подставку, убедитесь, что поверхность, на которую установлена подставка, устойчива.
15. Не следует использовать утюг, если он был уронен, если имеются видимые признаки повреждения или если он протекает.
16. Используйте в местах, удаленных от детей.
17. Не проводите реконструкцию и ремонт утюга самостоятельно, чтобы предотвратить травмы, вызванные неправильной эксплуатацией.

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для защиты от любых рисков, связанных с неправильным использованием, злоупотреблениями или небрежным отношением, всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:


1. Не тяните за электрический шнур при отсоединении от сети или перемещении. Отсоединение или повреждение шнуров в результате неправильного использования может привести к короткому замыканию или возгоранию.
2. Если внутрь утюга попала вода или какие-либо частицы, выньте шнур питания из розетки, обратитесь в сервисный центр. Сырость может привести к короткому замыканию или возгоранию.
3. Не включайте несколько электроприборов в одну сеть одновременно. Перегрузка сети может привести к возгоранию.
4. При чистке утюга всегда отключайте его от электрической розетки. Во избежание поражения электрическим током не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
5. Не нажимайте на выключатель слишком сильно. Это может привести к поломке утюга.
6. Отсоединяйте электрический шнур, если утюг не используется в течение длительного времени.
7. Отключайте электрический шнур при ударе молнии или грома.
8. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить производителю или его сервисному агенту или специалисту аналогичной квалификации.

### ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ НИЖЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ К НАМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ПРОБЛЕМА	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ	РЕШЕНИЕ
Утюг не работает	Подключен ли утюг к сети? Электричество отключилось?	Воткните вилку в розетку Проверьте напряжение в сети
Утюг не подает пар	Резервуар для воды пуст? Клапан резервуара для воды закрыт? Что-то засорилось?	Наполните резервуар водой Откройте клапан резервуара для воды Удалите все видимые засоры
Образуется меньше пара	Полностью ли открыт клапан резервуара для воды? Засорены отверстия для пара?	Полностью откройте клапан резервуара Прочистите отверстия для пара
Вытекает вода	Регулятор температуры находится в положении "низкая температура"? Кнопка подачи пара нажата в течение длительного времени?	Контролируйте температуру  Не нажимайте кнопку подачи пара в течение длительного времени
Утюг не нагревается	Подключен ли утюг к сети? Включен ли выключатель питания?	Подключите утюг к розетке Включите электропитание
Вода вытекает даже во время паузы	Нажат ли выключатель подачи пара? Не снят ли резиновый шланг со штифта клапана?	Проверьте выключатель.  Оденьте шланг на штифт клапана

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УТЮГОМ

1. Подвесьте бутылку на высоте 2 метров над поверхностью для глажки. (см. инструкцию по эксплуатации)
2. Подсоедините силиконовый шланг к концу электромагнитного клапана и к концу клапана бутылки с водой (см. инструкцию по эксплуатации)
3. Соедините электрический шнур и шланг вместе с помощью пластикового держателя типа S.
4. Подключите шнур утюга к заземленной розетке и включите главный выключатель.
5. Установите регулятор температуры в положение № 4 и дайте утюгу нагреться в течение десяти минут.
6. Откройте вентиль на бутылке и, нажав кнопку подачи пара, дайте шлангу наполниться водой. Утюг готов к использованию.
7. Когда утюг не нажимается, положите его на подставку для утюга.
8. Всегда отключайте утюг от сети, если он оставлен без присмотра, или если он не используется.

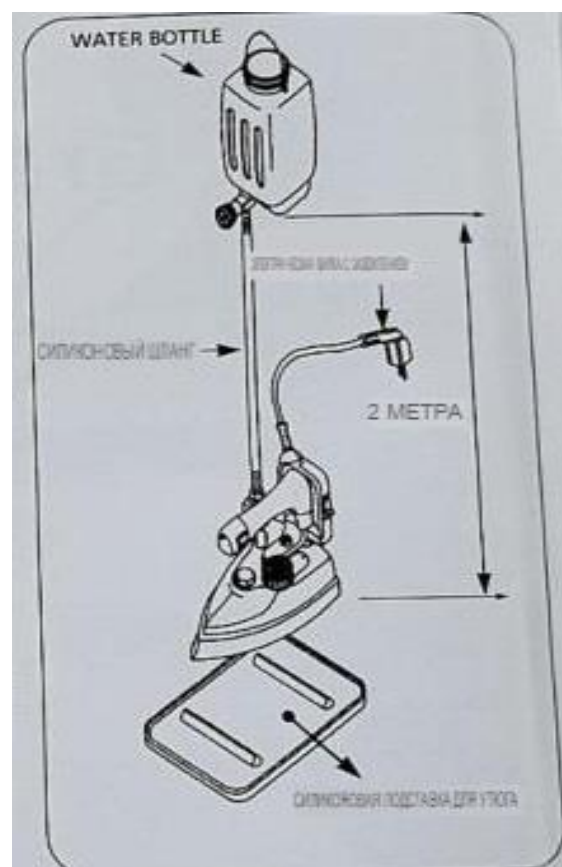

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**Не ставьте утюг на тыльную часть!**

